

PST/PSH/PSS Labview Driver 更新標準流程

目前 PST / PSH / PSS 三個機種原有的 Labview Driver 無法相容於新韌體版本，所以會發生原有的 Labview 程式無法控制新韌體版本的電源供應器，因此可以透過更換新版的 Labview Driver 來解決此問題，讓新版的韌體相容於原先 Labview 程式的指令。

A. 請先確認機器韌體版本，各機種新舊韌體版本請參考下表：

Model	F/W	Old Version	New Version	Release date of the New Version
PST	Main	1.10	1.12	2011.5.9
	Interface	1.05	1.06	
PSH	Main	1.09	1.10	2011.5.9
	Interface	1.02	1.06	
PSS	Main	1.05	1.07	2011.5.9
	Interface	1.02	1.06	

*只要低於上述列表的新版本韌體皆屬於舊版。

B. 各機種韌體確認步驟請參考如下：

PST 韌體版本確認步驟


1. 請按 shift 鍵

2. 請按 **comma** 鍵



3. 請輸入密碼 0010 並按 Enter

4. 韌體版本將會如下顯示

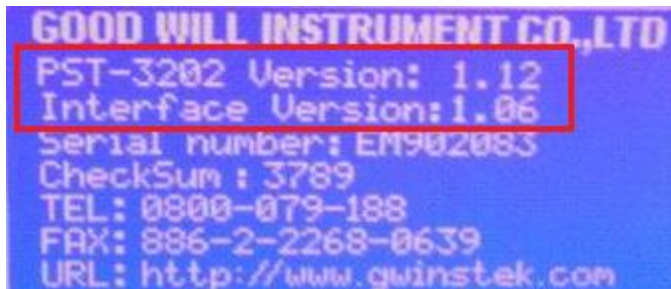

PSH 韌體版本確認步驟

1. 請長按 **LOCAL** 鍵約 5 秒

2. 請利用 **F/C** 鍵與旋鈕輸入密碼 0010

3. 韌體版本將會顯示如下



4. 請按 ENTER 鍵兩次，會出現 Interface 的韌體版本




PSS 韌體版本確認步驟

1. 請長按 LOCAL 鍵約 5 秒
2. 請利用 F/C 鍵與旋鈕輸入密碼 0010
3. 韌體版本將會顯示如下



4. 請按 ENTER 鍵兩次，會出現 Interface 的韌體版本

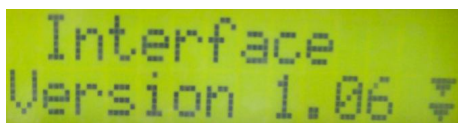

C. 下載與更新 Labview Driver


1. 請透過以下網址下載新版的 Labview Driver。

<http://www.gwinstek.com.tw/tw/download/downloadfilelist.aspx?id=387>


Software

File Name	File Size	Description	Language	Ver.	Update
Driver	380 K	LabVIEW Driver For PST Series, PSS Series, PSH Series, PS (Vista supported)	en	V0	2013/07/10
Software	12049 K	PC Software (Including Data Log)(zip) (Vista supported)	en	V1	2009/9/9


2. 請找出原先舊版的 Labview Driver 所在資料夾。

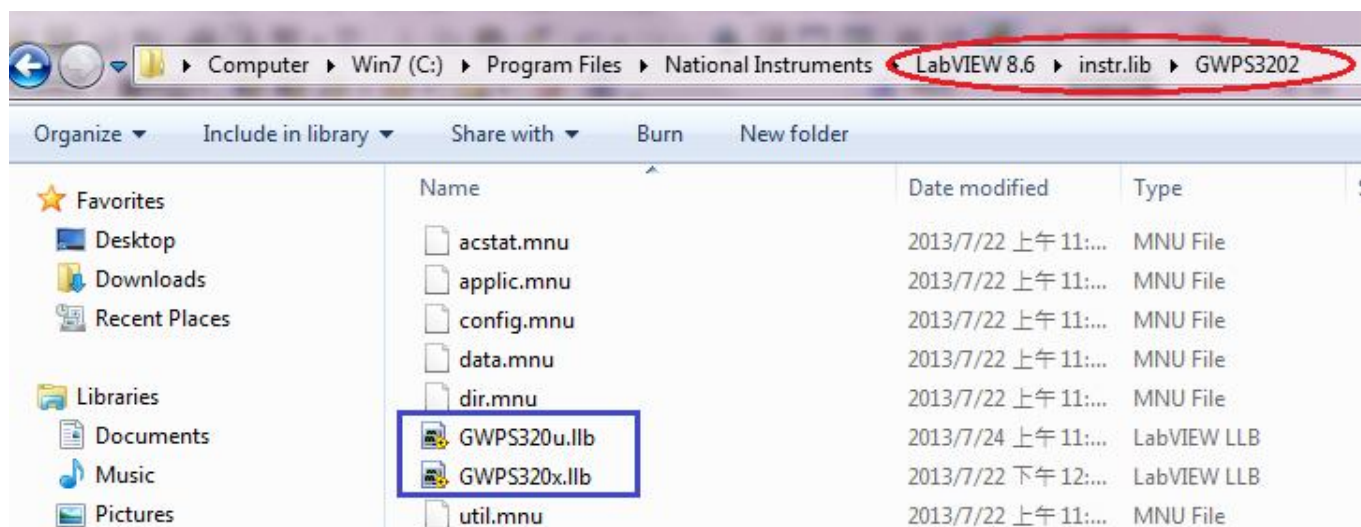

3. 解壓縮檔案後會出現 GWPS320u.llb 與 GWPS320x.llb 兩個新的 Labview Driver 檔案。

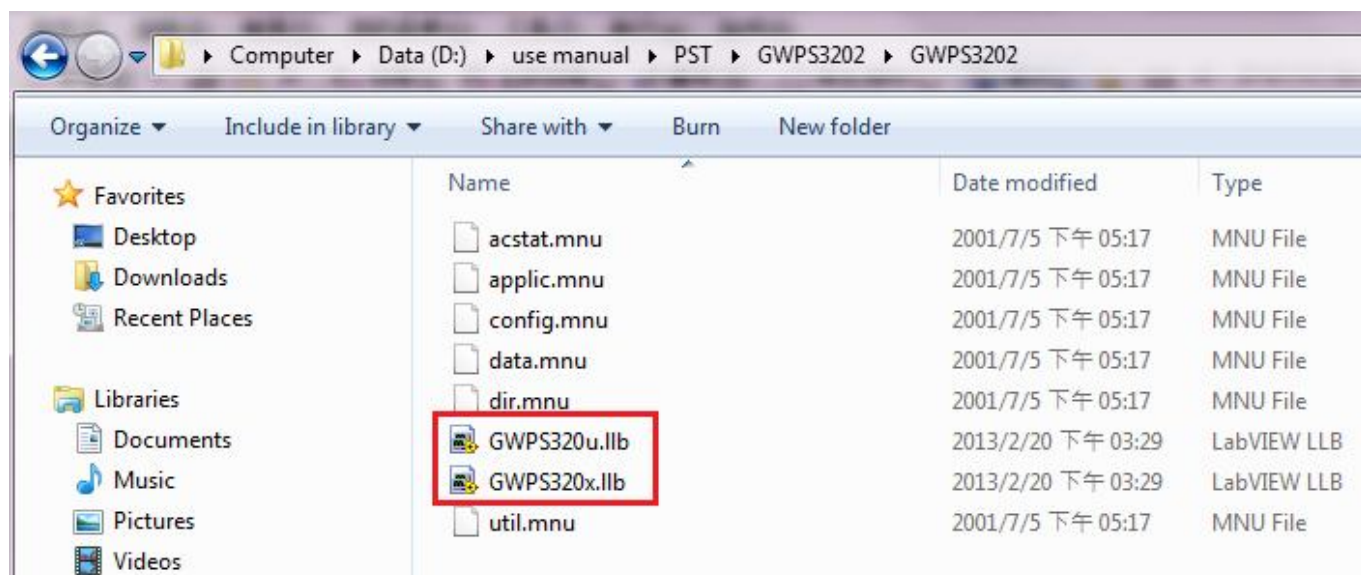

4. 請複製新版 Labview driver 兩個檔案，並直接取代原先舊版的 Labview driver。

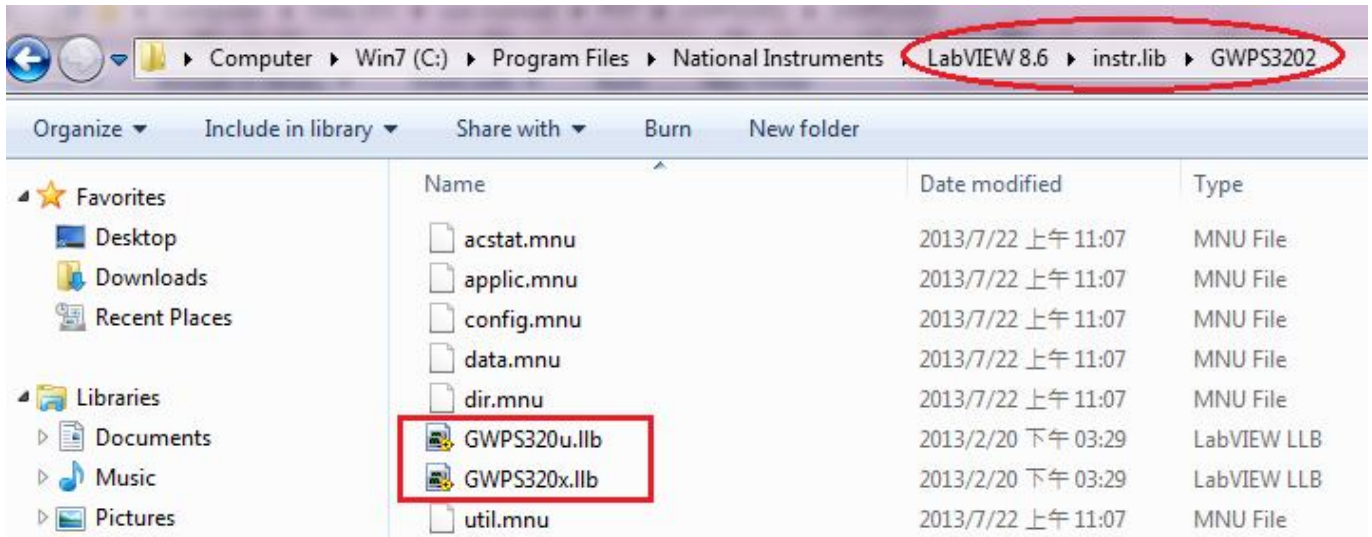

5. 此時可直接使用原本程式控制新韌體版本的電源供應器。

固緯電子實業股份有限公司
行銷暨服務處
新北市土城區中興路 7-1 號
電子郵件：marketing@goodwill.com.tw